




NOTICE DE POSE

BAGUE DE RÉPARATION UNIVERSELLE POUR WC




Mise en œuvre :

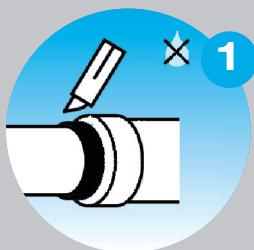

1

Couper et retirer votre joint défectueux sans démonter le wc.
Vérifier que l'emplacement de la bague soit propre et sec.

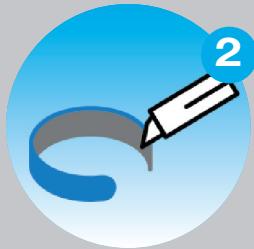

2

Couper la bague de réparation universelle au cutter.



3

Modeler autour de la sortie wc pour former un joint régulier.



4

Repousser la bague à l'intérieur de la pipe WC. Vérifier qu'il n'y ait aucun trou entre la sortie WC et la pipe.

REMISE EN EAU IMMEDIATE