



PLOMBERIE - SANITAIRE

COMMENT RÉALISER SON RÉSEAU D'ÉVACUATION EN PVC ?




1 PRÉPARER LES OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE



- Coupe-tube (ou scie à métaux + boîte à onglet),
- Boîte à onglet,
- Ebavureur ou lime plate,
- Papier de verre fin,
- Crayon,
- Chiffon propre,
- Colle PVC.

2 COUPER LE TUBE

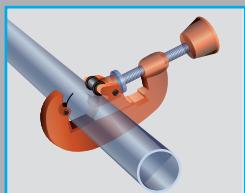


Couper le tube en tenant compte de la longueur à emboîter. Penser à ébavurer et à chanfreiner le tube à l'aide des outils dédiés ou d'une lime plate pour rendre la coupe plus nette.

3 PRÉPARER LE COLLAGE



Assembler le tube et le raccord puis marquer la zone du tube à encoller à l'aide d'un crayon gras. Si nécessaire, penser à marquer l'alignement à respecter lors du collage. A l'aide d'un papier de verre fin, dépolir les parties à encoller sur le tube à l'intérieur du raccord. Puis essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

4 COLLER

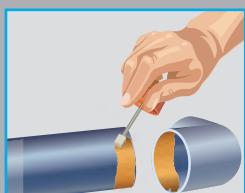

Encoller la partie du tube précédemment définie et l'intérieur du raccord puis emboîter sans torsion les deux parties. Retirer l'excès à l'aide d'un chiffon propre.



Remise en eau possible une heure après le collage.